

ANNEX II: LEAFLET EXAMPLE

DISEÑO E MODELADO DE SUPERFICIES S.A.
POLIGONO IND. DEL REBULLON, S/N
C.P. 36416
POBLACIÓN TAMEIGA – MOS
PROVINCIA PONTEVEDRA



CAT II

EN 166:2001

EPI DEMSU2020

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según el estándar de la norma EN 166:2001 (Protección individual, equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas conexas), que le son aplicables, según consta en el certificado No. 2020EC3235, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Este EPI contiene los siguientes materiales:

- 1.-SOPORTE material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.-1
- 2.-CINTAS REGULADORAS material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd. 2
- 3.-VISOR FRONTAL material PET.- ctd1
- 4.-ALMOHADILLA PROTECTORA material- BURLETE PE RTA D33 NG ctd.- 1

EMPLEO

La pantalla facial se coloca en la cabeza del usuario ajustando las dos cintas reguladoras o arnés hasta conseguir la perfecta colocación de esta, dejando "las manos libres" para la realización de las operaciones.

Recomendaciones de limpieza:

Para proteger el ocular se debe evitar exposiciones prolongadas al sol. No someter a temperaturas superiores de 55°C. Limpiar con agua templada y jabón y secar con un trapo de lana o cuero limpiacristales.

Nunca utilizar objetos punzantes ni disolventes para quitar las salpicaduras

Almacenaje:

Para proteger el ocular se debe evitar exposiciones prolongadas al sol. No someter a temperaturas superiores de 65 grados. Limpiar con agua templada y jabón y secar con un trapo de lana o cuero limpiacristales.

Nunca utilizar objetos punzantes ni disolventes para quitar las salpicaduras.

Embalaje:

Se suministra la pantalla facial desmontada por unidades en una bolsa plástica termo-sellada.

La bolsa contiene :

- 1.-SOPORTE material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.-1
- 2.-CINTAS REGULADORAS material >PP< (POLIPROPILENO INYECTADO) ctd.-2
- 3.-VISOR FRONTAL material PET.- ctd1
- 4.-ALMOHADILLA PROTECTORA material.-BURLETE PE RTA D33 NG .ctd.-1

Se suministran en caja de cartón de 25 unidades

CAMPOS DE USO:

Destinado a los siguientes campos de uso:

Símbolo	Tipo de protección	Descripción del campo de uso
Sin Símbolo	Uso básico	Riesgos mecánicos inespecíficos y riesgos debidos a la radiación ultravioleta, infrarroja, solar y visible.
3	Líquidos	Líquidos (gotas o salpicaduras)
4	Partículas de polvo gruesas	Polvo con espesor de partículas >5 µm.
5	Polvo fino y gases	Gas, vapores, aerosoles, humo y polvo con espesor de partículas <5 µm.
8	Arco eléctrico de cortocircuito	Arco eléctrico causado por un cortocircuito en un equipo eléctrico.
9	Metal fundido y sólidos calientes	Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos calientes.

Marcado y prestaciones:

Marcado ocular: DEMSU 1 S

Donde:

Identificación del fabricante: DEMSU
Clase de óptica: 1
Símbolo de solidez mecánica: S

Marcado del soporte: DEMSU EN 166 3 S

Donde:

Identificación del fabricante: DEMSU
Número de estándar: EN 166
Campo de uso: 3
Solidez incrementada: S

Limitaciones de uso

NO UTILIZAR A TEMPERATURAS MAYORES DE 55°C.

El EPI no protege frente a aerosoles o partículas en suspensión.

Instrucciones de montaje, accesorios apropiados y piezas de repuesto.

Sujetar el soporte

Retirar el film protector del visor frontal


Encajar el visor frontal en la ranura

del soporte doblando y metiendo en la ranura

hasta que encajen los clips

Pegar la almohadilla protectora de la frente

Montar las cintas reguladoras

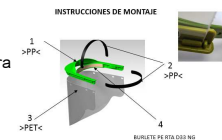**Advertencias:**

- Los materiales que entran en contacto con la piel del usuario pueden provocar alergias en personas sensibles
- Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.
- Es conveniente sustituir los oculares rayados o deteriorados.
- Los protectores de partículas de alta velocidad, usados sobre los lentes correctivos normales, pueden transmitir los impactos creando un posible riesgo para el usuario
- Los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no deben utilizarse durante largos períodos de tiempo, si procede
- Si los símbolos F, B y A no son los mismos para el ocular y la montura, el asignado al protector completo debe ser el nivel inferior de los dos.
- Para que un protector facial cumpla con el campo de utilización del símbolo 8, se montará con un filtro de la clase de protección 2-1.2 o 3-1.2 de al menos 1,4 mm de espesor.
- Para que un protector ocular cumpla con el campo de utilización del símbolo 9, tanto la montura como el ocular estarán marcados con este símbolo junto con uno de los símbolos F, B o A.
- El símbolo T se utiliza junto con los símbolos F, B o A para indicar que el protector ocular cumple con el requisito de partículas a alta velocidad y a temperaturas extremas.
- Si se necesita protección contra partículas a alta velocidad a temperaturas extremas, el protector seleccionado debe marcarse con la letra T inmediatamente después del símbolo de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si el símbolo de impacto no va seguido de la letra T, entonces el protector sólo debe utilizarse contra impactos de partículas a alta velocidad a temperatura ambiente.


El EPI tiene una vida útil de 5 años.

La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

Año de fabricación: 2020

Protector Facial Integral DEMSU2020

**TALLA INFANTIL
TALLA MEDIA
TALLA ADULTO**

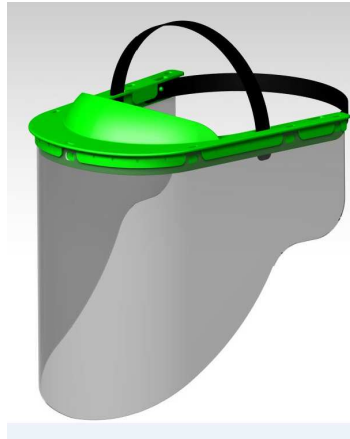


- Reutilizable
- Lavable en lavavajillas a 45 grados
- Protección frente a gotas y salpicaduras de líquidos.
- Protección contra partículas de polvo grueso
- Protección lateral
- Resistencia al empañamiento
- Muy ligera (<200 gramos)
- Doble sujeción ajustable máximo confort
- 100% reciclable.


**DESINFECTAR O ESTERILIZAR ANTES DE USAR
(LAVAR CON AGUA Y JABON)**

Construido según: UNE 166:2001 actualmente vigente en la UE

CONTENIDO DE LA BOLSA

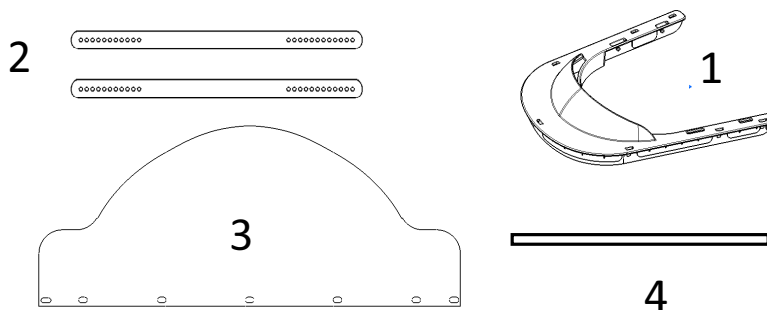

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

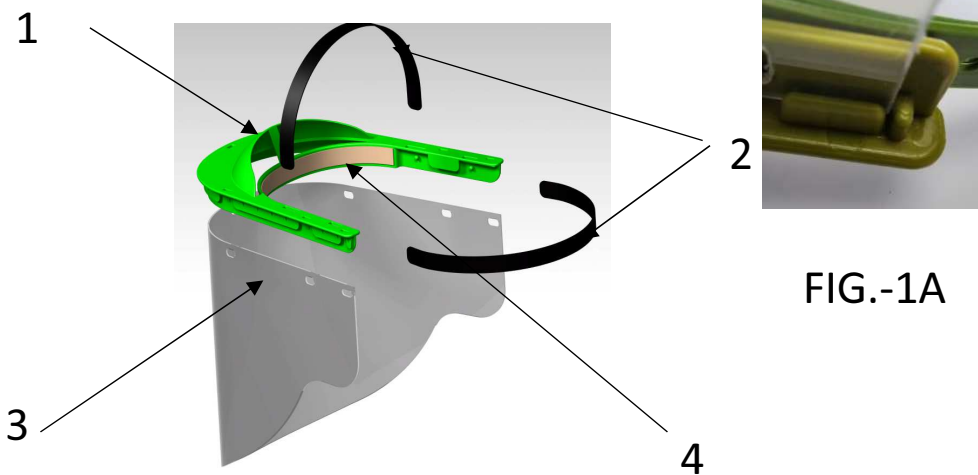

1. **SUJETAR EL SOPORTE (1)**
2. **RETIRAR EL FILM PROTECTOR DEL VISOR FRONTAL.**
- 3.- **ENCAJAR EL VISOR FRONTAL (3) EN LA RANURA DEL SOPORTE (1) EMPEZANDO EN EL TOPE (FIG 1A) DOBLANDO Y METIENDO EN LA RANURA HASTA QUE ENCAJEN LOS CLIPS**
- 4.- **PEGAR LA ALMOHADILLA PROTECTORA DE LA FRENTE (4)**
- 5.- **MONTAR LAS CINTAS REGULADORAS (2)**